SB-TEST-560

Batteritestare med skrivare

Användarmanu



Tack för att du köpte vår batteritestare, vänligen läs denna manual noggrant och spara den som referens innan användning!

SB-TEST560 2,8-tums LCD-skärmsbatteritestare med inbyggd skrivare är en uppdaterad version. Den använder världens mest avancerade ledningstestteknik för att enkelt och snabbt mäta batteriets och systemets hälsa.

FÖRDEL:

- Alla 12V blybatterier AGM-GEL-SPIRAL-SLI
- 12V litiumbatteri
- Senaste versionen
- Snabb testning
- Testresultat kan sparas som QR-kod
- Med inbyggd skrivare
- Test av 12V/24V laddningssystem
- 12V/24V Startsystemtest
- 2,8 tums TFT LCD-skärm med bakgrundsbelysning
- Högspänningsskydd (stänger automatiskt av strömmen när den överstiger 35V och tål upp till 60V)

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

1. Användning: 12V-batterier och 12V &24V bilsystemtest
2. Mätintervall:

Måttstandard	Mät räckvidd

CCA	30-3000
BCI	30-3000
CA	30-3000
MCA	30-3000
JIS	26A17--YTZ6
DIN	30-2000
IEC	30-2000
A	30-3000
SAE	30-3000
GB	3-360Ah

3. Arbetsmiljötemperatur: -18°C-50°C

4. Speciella testklämmor: Dubbeltråds kelvinklämma

5. Höljematerial: Syraresistent ABS-plast

6. Spänningsmätområde: 7-30V DC

HUVUDFUNKTIONER:









HUR MAN ANVÄNDER:

I. ANSLUTNING

Koppla den röda testklämman till batterianoden och den svarta till katoden, testaren startar då automatiskt. Batteriet med spänning under 7,0V likström kan inte testas ordentligt, tryck sedan på ENTER-tangenten för att fortsätta

Anteckningar:


(1). Om du bara vill kontrollera om batteriet är friskt, välj "Testfunktion utanför fordonet"

(2). Start- och laddningssystemtest, välj "I fordonets testfunktion"

II. BATTERITEST



1. Tillgång till batteritestfunktionen

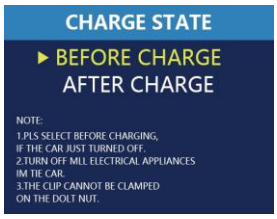


2. Välj laddningsstatus




3. Välj batterityp




4. Välj batteristandarden

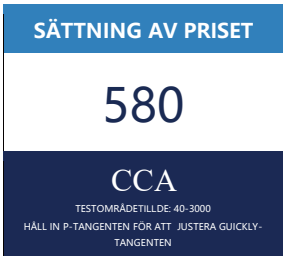

5. Infört nominellt värde

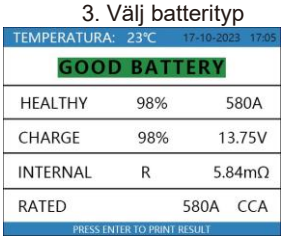

6. Batteritestresultat

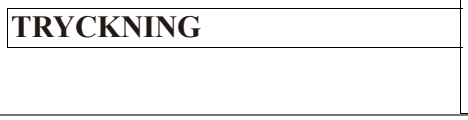



7. Resultat från utskriftstester

8. Skanna QR-koden

III. INLEDANDE TEST




1. Gå in i starttestet



2. Starta motorn



3. Testprocessen

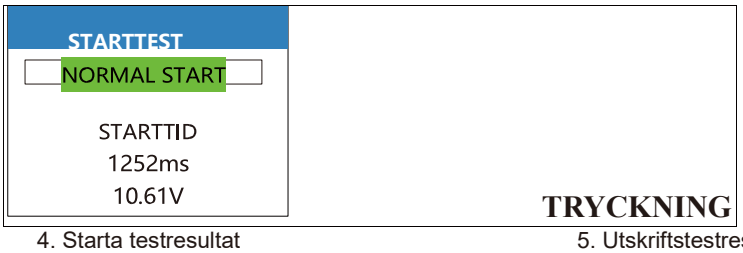

4. Starta testresultat

5. Utskriftstestresultat


IV. LADDNINGSTEST




1. Inledde laddningstestet





2. Starta motorn

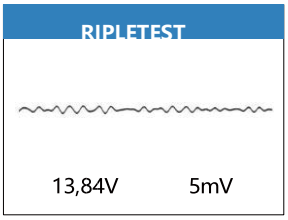

3. Ripple-test

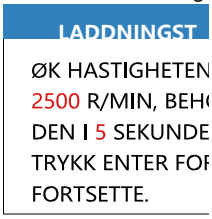

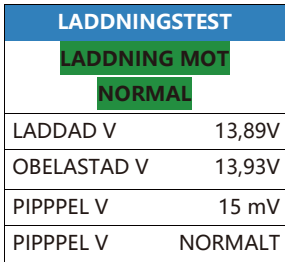

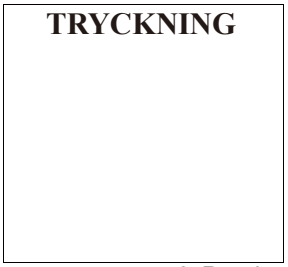

4. Gör laddningstest

5. Resultat av laddningstest

6. Resultat från utskriftstestet

V. HISTORISKA DATA

Välj "Review" och tryck på "ENTER", du kan se de senaste 20 grupperna av inspelad data. Tryck på "PRINT DATE" för att skriva ut resultatet direkt.


Och tryck på "EXPORTERA DATA", du kan exportera dessa data till din dator med USB-kabel



1. Gå till SETUP



2. Historiska data

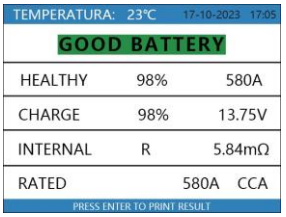

3. Upp- och nedtangenter
För att se historiska
Resultat

Notera: 1) Genom den seriell felsökningsassistenten på
Dator, du kan exportera 20 uppsättningar av e-postdata.
Rekommenderad version: Serial Debug Assistant-fri version (V:7.3.)

VI. SPRÅK

Europeisk version: engelska, tyska, italienska, franska, polska, ryska, svenska, turkiska, slovakiska, ungerska.
Asiatisk version: Engelska, spanska, portugisiska, franska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, Rumänien, Bulgarien.



1. Gå till SETUP



2. Välj språk



3. Alla språk

Observera: Andra språk kan anpassas

VII. TIDSJUSTERING



1. Gå till SETUP




2. Välj Tidsjustering




3. Datum för justering

VIII. QC-LÄGE

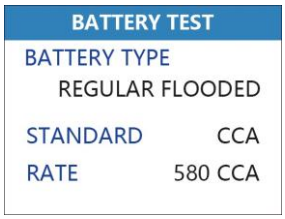

1. Gå in i QC-läge

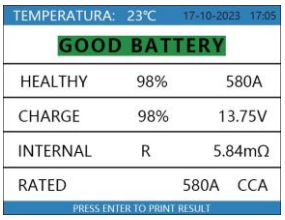

2. Batteritestresultat

EFTERMARKNADSGARANTI:

1. 2 års garanti och 5 års garanti
2. Produkten klarade CE, RoHS-certifiering med kvalitets- och säkerhetsgaranti